

TERMOSTAT DE CAMERĂ DIGITAL

bdrcontrol.com

BDR-15S RF MANUAL DE UTILIZARE

SPECIFICAȚII GENERALE

BDR-15S RF este un termostat de cameră fără fir. Utilizatorul poate regla temperatura camerei cu temperatura necesară și obține o încălzire/răcire mai confortabilă și mai economică.

- Măsurare precisă a temperaturii
- Calibrarea încălzirii
- Moduri Încălzire/Răcire
- Funcție de detectare a ferestrei deschise
- Control ON/OFF
- Conexiune fără fir
- Setări histerezis

BDR-15S RF și ECHIPAMENTE



DATE TEHNICE


Termostat de Cameră

Dimensiuni	85.7mm / 85.7mm / 30.1mm
Current de funcționare	3V DC (2 x AAA baterie alcalină)
Precizia măsurării temperaturii	0.1°C
Sensibilitate de funcționare	(-2.0°C) – (+2.0°C)
Intervalul de temperatură de funcționare	(5°C) – (30°C)
Durata de viață a bateriei	1 an (2 x AAA)
Temperatura de funcționare	(-10°C) – (+50°C)
Temperatura de depozitare	(-20°C) – (+60°C)

Receptor


Dimensiuni	90mm / 90mm / 25mm
Current de funcționare	230V AC
Relev NO Current de comutare	7A (240VAC – sarcină rezistivă) 10A (120VAC – sarcină rezistivă)
Temperatura de depozitare	(-20°C) – (+60°C)

TERMOSTAT DE CAMERĂ

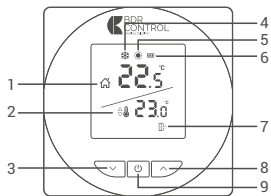

1	🏠	Temperatura camerei
2	📺	Temperatură setată
3	⚙️	Reglarea temperaturii (în scădere)
4	🔌	Indicatorul de răcire
5	🔌	Indicatorul de încălzire
6	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de răcire funcționează.
7	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
8	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire funcționează.
9	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
10	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
11	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
12	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
13	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
14	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
15	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
16	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
17	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
18	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
19	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
20	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
21	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
22	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
23	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
24	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
25	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
26	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
27	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
28	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
29	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
30	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
31	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
32	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
33	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
34	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
35	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
36	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
37	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
38	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
39	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
40	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
41	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
42	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
43	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
44	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
45	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
46	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
47	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
48	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
49	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
50	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
51	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
52	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
53	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
54	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
55	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
56	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
57	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
58	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
59	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
60	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
61	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
62	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
63	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
64	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
65	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
66	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
67	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
68	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
69	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
70	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
71	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
72	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
73	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
74	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
75	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
76	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
77	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
78	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
79	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
80	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
81	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
82	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
83	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
84	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
85	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
86	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
87	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
88	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
89	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
90	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
91	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
92	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
93	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
94	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
95	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
96	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
97	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
98	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.
99	🔌	Indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire nu funcționează.
100	🔌	Indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire nu funcționează.

RECEPTOR

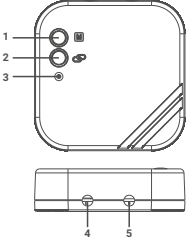


- 1-Buton de funcționare manuală: Dezactivează receptorul și vă permite utilizarea manuală a echipamentului de încălzire / răcire.
- 2-Buton de împerechere: Împerechează receptorul și termostatul de cameră.
- 3-LED receptor
- 4-Intrare cablu alimentare receptor
- 5-Intrare cablu conectare echipament încălzire / răcire

DESCRIERE FUNCȚIONARE LED-uri RECEPTOR


Roșu constant	Receptorul este alimentat, dar receptorul și termostatul de cameră nu sunt împerecheate.
Verde intermitent	Se așteaptă semnalul de împerechere de la termostatul de cameră.
Verde constant	Receptorul și termostatul de cameră sunt împerecheate. Echipamentul de încălzire/răcire nu funcționează.
3 clipi rapide	Semnalul de pornire a echipamentului de încălzire/răcire a ajuns la receptor.
Portocaliu constant	Echipamentul de încălzire/răcire funcționează.
3 clipi rapide verzi	Semnalul de oprire a echipamentului de încălzire/răcire a ajuns la receptor.
Portocaliu intermitent	Echipamentul de încălzire/răcire funcționează în modul manual.
Roșu intermitent	Receptorul nu a primit niciun semnal de la termostatul de cameră timp de 22 de minute sau mai mult. Echipamentul de încălzire/răcire s-a oprit.

AMPLASAREA TERMOSTATULUI DE CAMERĂ

Termostatul de cameră trebuie să fie amplasat în camera care este utilizată cel mai frecvent. De exemplu, camera de zi sau salonul. Trebuie evitată amplasarea termostatului de cameră într-un loc în care circula aerul, cum ar fi intrarea într-o cameră sau partea laterală a ferestrei. De asemenea, nu este indicat să amplasați termostatul oriunde în apropierea unităților de încălzire/răcire, cum ar fi radiatoarele, sobele și locurile care primesc lumina directă a soarelui. Termostatul de cameră trebuie să fie amplasat deasupra podelei, la o înălțime de 150 cm. Se pot face câteva încercări pentru a găsi cel mai convenabil loc.

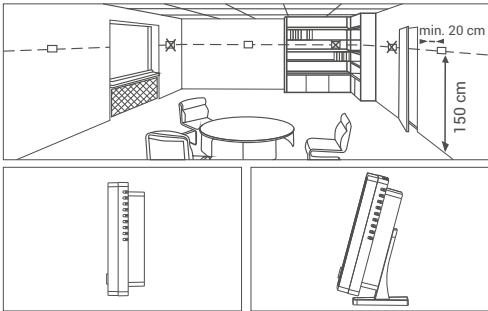

PLASAREA BATERIEI

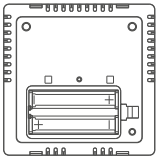


Îndepărtați capacul bateriei situat pe partea din spate a termostatului de cameră. Introduceți 2 baterii alcaline AAA noi în locașul bateriilor cu direcția corectă a bateriilor și închideți capacul bateriilor. Înlocuiți ambele baterii în același timp.

Avertisment de baterie descărcată: Atunci când pictograma "Lb" apare pe ecran, aceasta înseamnă "avertizare baterie descărcată". Este recomandat să înlocuiți bateriile atunci când apare acest avertisment.

Avertisment: Atunci când produsul nu este utilizat pentru o perioadă lungă (mai mult de 15 zile), scoateți bateriile. În caz contrar, defecțiunile care pot apărea ar ieși din garanție.

Vă rugăm să aruncați bateriile uzate în coșul de gunoi pentru baterii.

AMPLASAREA RECEPTORULUI

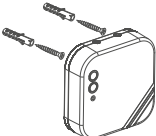

Lucrurile importante de reținut pentru amplasarea receptorului sunt evitarea contactului fizic între receptor și echipamentul de încălzire/răcire și protejarea acestuia împotriva contactului cu lichide, cu praf sau alte materiale care îl pot deteriora.


Receptorul și termostatul de cameră trebuie amplasate astfel încât să nu afecteze semnalul dintre acestea, acordând atenție următoarelor puncte:

- Dispozitivele nu trebuie montate pe suprafețe metalice.
- Dispozitivele nu trebuie instalate în apropierea cablurilor electrice și echipamente electronice, cum ar fi calculatoare sau televizoare.
- Dispozitivele nu trebuie instalate lângă structuri metalice mari sau alte materiale de construcție ce utilizează plase metalice fine precum sticla specială sau betonul special.
- Distanța dintre termostatul de cameră și receptor nu ar trebui să depășească 20 de metri sau 2 etaje.
- Receptorul trebuie instalat la cel puțin 50 cm distanță de echipamentul de încălzire/răcire.

SETAREA RECEPTORULUI

- Mai întâi, opriți echipamentul de încălzire/răcire și întrerupeți alimentarea electrică a acestuia (scoateți-l din priză sau deconectați comutatorul de siguranță al acestuia, etc.)
- După cum se arată în schema de conectare, conectați un fir al cablului de conectare a echipamentului de încălzire/răcire la conectorul COM, iar celălalt la conectorul NO de pe rețeta receptorului.
- Conectați celălalt capăt al acestui cablu la rețeta de conectare a termostatului de cameră din echipamentul dvs. de încălzire/răcire, conform indicațiilor din manualul acestuia.
- Conectați cablul de alimentare al receptorului mai întâi la receptor și apoi la comutatorul de siguranță din care este alimentat echipamentul dvs. de încălzire/răcire.
- După finalizarea procesului de conectare a cablurilor, cuplați întâi comutatorul de siguranță și apoi porniți echipamentul dvs. de încălzire/răcire.
- Apăsând butonul de utilizare manuală al receptorului timp de 2 secunde, ar trebui să vedeți LED-ul portocaliu clipește pe receptor. Dacă este așa, după ce vă asigurați că echipamentul de încălzire/răcire funcționează, apăsați același buton din nou timp de 2 secunde și vedeți dacă LED-ul portocaliu se stinge.
- Setați termostatul de cameră pentru a se împerechea cu receptorul.

SCHEMA ELECTRICĂ A RECEPTORULUI

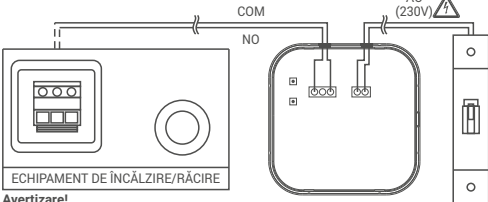

Avertizare!

Operațiunile din cadrul unității de încălzire / răcire sau al instalației electrice trebuie efectuate de persoane calificate profesional.

PAIRING THE ROOM THERMOSTAT AND THE RECEIVER

- Apăsați întâi butonul de împerechere de pe receptor timp de 2 secunde până vedeți lumina verde a receptorului clipește intermitent.
- În timp ce termostatul de cameră este oprit, apăsați și mențineți apăsat butonul acestuia timp de 3 secunde.
- Apăsați butonul "On/Off" până când apare meniul "Pd".
- În timp ce LED-ul clipește verde, apăsați butonul „Sus” sau „Jos” al termostatului de cameră.
- Dacă împerecherea se realizează cu succes, LED-ul verde de pe receptor nu va mai clipește intermitent, ci va rămâne aprins constant.
- Receptorul și termostatul de cameră au fost împerecheate unul cu celălalt.

CALIBRAREA TEMPERATURII TERMOSTATULUI DE CAMERĂ

Senzorii de temperatură care sunt utilizați în termostatele de cameră sunt foarte sensibili. Este posibil să fie necesar să calibrați termostatul de cameră dacă doriți să obțineți aceleași valori de temperatură cu alte termometre din spațiul dvs. de locuit.

- În timp ce dispozitivul dvs. este oprit, apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 3 secunde.
- Apăsați butonul până când apare meniul "CR". Pentru a vedea temperatura dorită, setați diferența de temperatură prin rotirea butonului la dreapta sau la stânga. Această valoare poate fi aranjată între "-8°C" și "+8°C".
- Pentru a salva setările și a ieși, apăsați butonul "On/Off" până când dispozitivul se oprește.

Notă: Calibrarea recomandată a temperaturii este "0,0°C".

MODURILE DE ÎNCĂLZIRE / RĂCIRE ALE TERMOSTATULUI DE CAMERĂ

Termostatul dvs. de cameră are moduri de încălzire și răcire. Pentru a comuta cu ușurință între modurile de încălzire și răcire:

- În timp ce dispozitivul dvs. este oprit, apăsați și mențineți apăsat butonul "On/Off" timp de 3 secunde.
- Apăsați butonul "On / Off" până când apare meniul "FUn".
- Puteți comuta între modurile "He n" (încălzire) și "Co n" (răcire) utilizând butoanele "Sus" sau "Jos" din meniul "FUn".
- Pentru a salva setările și a ieși, apăsați butonul "On / Off" până când aparatul se oprește.
- Setările pe care le-ați efectuat au fost salvate. Odată ce ați pornit dispozitivul, acesta va funcționa cu setările modificate.

MENIUL HISTEREZIS POZITIV AL TERMOSTATULUI DE CAMERĂ

Setarea din fabrică a histerezisului pozitiv al termostatului dvs. de cameră este de 0,5°C. Această valoare poate fi reglată între "0,1°C" și "2,0°C". În timp ce valoarea histerezisului pozitiv este de 0,5°C, dacă temperatura camerei depășește 0,5°C din temperatura setată, termostatul dvs. de cameră va trimite un semnal către unitatea de încălzire/răcire.

De exemplu, atunci când setați termostatul camerei la 22,0°C, dacă temperatura camerei depășește 22,5°C, în modul încălzire, unitatea de încălzire va înceta să funcționeze; în modul răcire, unitatea de răcire va începe să funcționeze. Pentru a modifica setarea histerezisului pozitiv:

- Apăsați butonul timp de 3 secunde în timp ce aparatul dvs. este oprit.
- Apăsați butonul până când apare meniul "H5n".
- Reglați sensibilitatea de funcționare prin rotirea butonului la stânga sau la dreapta în meniul histerezis pozitiv "H5n".
- Apăsați butonul până când dispozitivul se oprește pentru a salva modificările și a ieși.
- Modificările au fost salvate. Termostatul dvs. de cameră va funcționa cu sensibilitatea de funcționare setată atunci când deschideți dispozitivul.

MENIUL HISTEREZIS NEGATIV AL TERMOSTATULUI DE CAMERĂ

Setarea din fabrică a histerezisului negativ al termostatului dvs. de cameră este de 0,5°C. Această valoare poate fi reglată între "-0,1°C" și "-2,0°C". În timp ce valoarea histerezisului negativ este -0,5°C, dacă temperatura camerei scade sub 0,5°C din temperatura setată, termostatul dvs. de cameră va trimite un semnal către unitatea de încălzire/răcire.

De exemplu, dacă ați setat termostatul camerei la 22°C, dacă temperatura camerei scade sub 21,5°C, în modul încălzire, unitatea de încălzire va începe să funcționeze; în modul răcire, unitatea de răcire va înceta să funcționeze. Pentru a modifica setarea negativă a histerezisului:

- Apăsați butonul timp de 3 secunde în timp ce aparatul dvs. este oprit.
- Apăsați butonul până când apare meniul "H5n".
- Reglați sensibilitatea de funcționare prin rotirea butonului la stânga sau la dreapta în meniul "H5n" histerezis negativ.
- Apăsați butonul până când dispozitivul se oprește pentru a salva modificările și a ieși.
- Modificările au fost salvate. Termostatul dvs. de cameră va funcționa cu sensibilitatea de funcționare setată atunci când deschideți dispozitivul.

FUNCȚIA DE DETECTARE A FERESTREI DESCHISE

Termostatul dvs. de cameră măsoară schimbările bruște de temperatură din casa dvs. cu ajutorul funcției de detectare a ferestrelor deschise și previne consumul inutil de energie prin oprirea unității de încălzire/răcire.


Termostatul de cameră este comutat în modul de încălzire în timp ce detecția este activă. Dacă în decurs de 15 minute este detectată o scădere a temperaturii camerei cu mai mult de 5 grade, termostatul de cameră trece în starea de alarmă și oprește sistemul de încălzire.

Unitatea de încălzire rămâne oprită timp de 10 minute, cu excepția cazului în care se efectuează o intervenție manuală asupra termostatului de cameră. Pe ecranul aparatului apare un avertisment că a fost detectată o fereastră deschisă. Unitatea de încălzire este activată la sfârșitul celor 10 minute. Dacă termostatul de cameră detectează că fereastra este închisă, unitatea de încălzire continuă să funcționeze. Dacă temperatura continuă să scadă, unitatea de încălzire este oprită din nou.

Dacă termostatul de cameră funcționează în modul de răcire, este lăsat în considerare o creștere bruscă a temperaturii.

Această funcție poate fi activată/dezactivată din setările termostatului de cameră:

- Apăsați butonul "ON/OFF" timp de 3 secunde în timp ce dispozitivul dvs. este oprit.
- Apăsați butonul "ON/OFF" până când apare meniul "OP".
- Apăsați butonul "Sus" sau "Jos" în timp ce vă aflați în meniul "OP" pentru a alege opțiunea "On" sau "Off" și apăsați butonul "ON/OFF".
- Pentru a salva setările și a ieși, apăsați butonul "ON/OFF" până când dispozitivul se oprește.
- Setările pe care le-ați efectuat sunt salvate. Dispozitivul dvs. va funcționa cu setările pe care le-ați făcut atunci când îl deschideți.

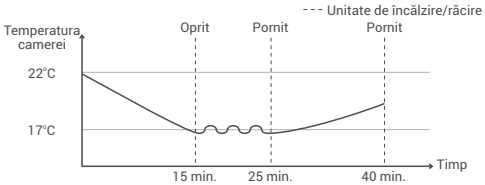

RESETAREA SETĂRIILOR DIN FABRICĂ


Puteți reseta termostatul de cameră la setările implicite din fabrică. Această operațiune resetează setările de calibrare, modulele de încălzire/răcire și setările histerezisului la setările din fabrică. Pentru a reseta termostatul de cameră la setările din fabrică:

- În timp ce dispozitivul dvs. este oprit, apăsați butonul "ON/OFF" timp de 3 secunde.
- Apăsați butonul "ON/OFF" până când apare meniul "r5 t".
- În meniul "r5 t", selectați opțiunea "Y5" utilizând butoanele "Sus" sau "Jos" și apăsați butonul "ON/OFF".
- Dispozitivul dvs. va fi oprit și resetat la setările din fabrică.

PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE AL TERMOSTATULUI DE CAMERĂ


Mod de încălzire

Termostatul dvs. de cameră ia ca bază temperatura medie a camerei din ultimele 40 de secunde. Dacă temperatura camerei depășește valoarea pozitivă a histerezisului de temperatură pe care ați setat-o, termostatul de cameră va porni unitatea de încălzire. Dacă aceasta scade sub valoarea negativă a histerezisului, termostatul de cameră pornește unitatea de încălzire. Astfel, se asigură că temperatura camerei rămâne într-un anumit interval.

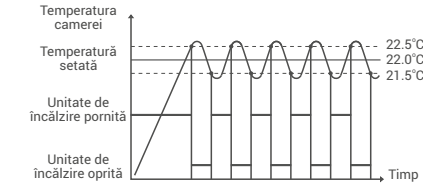

Mod răcire

Termostatul de cameră ia ca bază temperatura medie a camerei din ultimele 40 de secunde. Dacă temperatura camerei depășește valoarea pozitivă a histerezisului de temperatură pe care ați setat-o, termostatul de cameră va porni unitatea de răcire. Dacă temperatura camerei scade sub valoarea negativă a histerezisului, termostatul de cameră va opri unitatea de răcire. Astfel, se asigură că temperatura camerei rămâne într-un anumit interval.

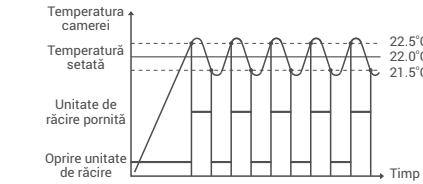

Termostatul de cameră trimite ultimul semnal de stare către receptor la fiecare 10 minute. Astfel, termostatul de cameră și receptorul dvs. funcționează în mod sincron. Dacă semnalul nu poate ajunge la receptor de la termostatul de cameră timp de 22 de minute, consideră conexiunea întreruptă și oprește funcționarea pe încălzire/răcire din motive de siguranță. De asemenea, în cazurile în care electricitatea revine după o întrerupere a curentului, receptorul nu acționează echipamentul de încălzire/răcire până când semnalul „funcționare” nu ajunge de la termostatul de cameră. Totuși, în acest caz, dacă termostatul de cameră continuă să funcționeze în mod normal, va continua să funcționeze corect fără a fi nevoie de intervenție deoarece trimite un semnal de stare către receptor la fiecare 10 minute.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

- Termostatul meu de cameră este compatibil cu unitatea mea de încălzire/răcire? Dacă unitatea dvs. de încălzire / răcire are conexiuni on-off, termostatul dvs. de cameră este compatibil. Puteți găsi informații despre unitatea dvs. de încălzire/răcire în manualul de utilizare al unității de încălzire/răcire sau la service-ul unității dvs. de încălzire/răcire.
- Cum îmi voi conecta echipamentul de încălzire/răcire la receptorul meu? Vă recomandăm ca racordarea dintre receptor și echipamentul de încălzire/răcire să fie realizată de către un centru de asistență tehnică și service autorizat de către producătorul acestuia.

Cablul de 2x0,75 mm este suficient pentru conexiunea între receptor – echipamentul de încălzire/răcire. Conectați un capăt al perechii de cabluri la bornele de conectare ale termostatului de cameră indicate în manualul de utilizare al unității dvs. de încălzire/răcire. Conectați celălalt capăt al cablului la intrările COM și NO ale rigletei din interiorul receptorului, așa cum se arată în secțiunea „DIAGRAMA DE CONEXIUNI A RECEPTORULUI”.

Direcția capetelor cablurilor nu contează.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

BDR CONTROL al cărui sediu central și unitate de producție este situat pe Maslak Mahallesi AOS 55. Sokak No:4 İç Kapı No:556 Sanyer Istanbul – TÜRKİYE confirmă și declară că produsul marcat cu CE și specificațiile sale de mai jos sunt acoperite de dispozițiile directivei menționate.

Marca : BDR CONTROL

Numele produsului : BDR-15S RF

Tip produs : Termostat digital de cameră

Compatible Directives:

Regulamentul privind echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații

2014/53/EU (ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11),

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), EN 300 220-1 V3.1.1,

EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06), EN 62479: 2010,

EN 62368-1:2014+A11:2017)

Regulamentul de compatibilitate electromagnetică 2014/30/EU

(ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.1.1)

Directiva privind joasa tensiune 2014/35/EU (EN 60730-2-9)

Informații suplimentare: Produsul menționat poate fi utilizat cu unități de încălzire/răcire cu ieșire pornit/oprit, iar conformitatea cu directivele acoperă doar produsul. BDR CONTROL nu este responsabil pentru conformitatea întregului sistem cu directivele. Această declarație nu este valabilă în cazul în care se fac modificări la produs fără aprobarea noastră.



CONDIȚII DE GARANȚIE

1-Perioada de garanție începe de la data facturii și este garantată împotriva defectelor de fabricație timp de 2 ani.

2-Dispozitivele și aparatele sunt livrate clientului în stare de funcționare în compania noastră. Punerea în funcțiune la fața locului este supusă unei taxe de serviciu.

3-Repararea dispozitivelor și aparatelor acoperite de garanție se efectuează în fabrica companiei noastre și trebuie să fie trimisă de către o companie de transport contractată. În cazul serviciilor la fața locului, cheltuielile de transport și cazare ale personalului de service aparțin clientului. Taxa de tură în timpul transportului se adaugă la taxa de serviciu și se colectează în avans.

4-Întreținerea dispozitivelor și aparatelor se face în cadrul companiei noastre. Pentru întreținerea dispozitivelor și aparatelor, tarifele de călătorie dus-întors aparțin clientului.

5-În caz de funcționare defectuoasă a dispozitivelor și aparatelor a căror perioadă de garanție continuă, se testează în cadrul societății noastre dacă defecțiunea este cauzată de o eroare a clientului sau a producătorului și se raportează printr-un raport emis de societatea noastră.

6-În cazul detectării unor erori induse de producător ale dispozitivelor și aparatelor a căror perioadă de garanție continuă, clientul poate solicita înlocuirea sau repararea dispozitivelor și aparatelor pe cheltuiela integrală a producătorului, cu excepția cazului în care aceasta este mai mare decât prețul produsului.

7-În cazul în care defecțiunile dispozitivelor și aparatelor a căror perioadă de garanție continuă sunt determinate ca fiind cauzate de client, toate cheltuielile vor aparține clientului.

8-Clienții trebuie să fie conștienți de deteriorarea (dacă există) produsului și să avertizeze producătorul din ziua în care începe perioada de garanție. În cazul în care clientul nu avertizează producătorul cu privire la deteriorare, clientul pierde drepturile prevăzute la articolul 6.

9-Defecțiunile rezultate din utilizarea dispozitivelor și aparatelor contrar aspectelor menționate în manualul de utilizare nu sunt acoperite de garanție.

10-Dispozitivele și aparatele acestora ies din garanție dacă sunt bătute, rupte sau zgâriate de către client.

11-Daunele rezultate din utilizarea dispozitivelor și aparatelor aparținând altor mărci și modele fără aprobarea producătorului nu sunt acoperite de garanție.

12-Pierderile de baterie și erorile cauzate de rugină, oxidare și contactul cu lichide prin lucrul în medii acide / umede nu sunt acoperite de garanție.

13-Când produsul nu este utilizat pentru o perioadă lungă (mai mult de 15 zile), scoateți bateriile. În caz contrar, defecțiunile care vor apărea nu sunt acoperite de garanție.

14-Deteriorările care pot apărea în timpul transportului dispozitivelor și aparatelor nu sunt acoperite de garanție. Clienții pot încheia o asigurare de transport.

15-Daunele cauzate de tensiunea de rețea / instalația electrică defectă nu sunt acoperite de garanție.

16-Dispozitivele și aparatele sunt excluse din garanție pentru defecțiunile cauzate de forță majoră, cum ar fi incendii, inundații, cutremure etc.

17-Toate dispozitivele și aparatele, inclusiv toate piesele lor, se află sub garanția societății noastre.

18-În caz de funcționare defectuoasă a dispozitivelor și aparatelor în perioada de garanție, timpul petrecut în perioada de reparație se adaugă la perioada de garanție. Perioada de reparație a produsului nu poate depăși 20 de zile lucrătoare. Această perioadă începe de la data notificării către stația de service a defecțiunii legate de produs sau, în absența unei stații de service, către vânzător, dealer, agenție, reprezentant, importator sau producător al produsului. Consumatorul poate raporta problema prin: telefon, fax, e-mail, scrisoare recomandată cu răspuns plătit sau o modalitate similară. Cu toate acestea, în cazul unui conflict, responsabilitatea de a dovedi aparține clientului. În cazul în care defecțiunea produsului nu este reparată în termen de 20 de zile lucrătoare, fabricantul-producătorul sau importatorul trebuie să aloce consumatorului un alt produs cu caracteristici similare până la finalizarea reparației produsului.

19-Deși consumatorul își folosește drepturile de reparație, Dacă produsul se defectează de 4 ori într-un an sau de 6 ori pe durata garanției și aceste probleme afectează scopul principal al produsului. (Începând de la momentul livrării în timpul garanției.)

-depășind timpul maxim necesar pentru reparație, -În cazul în care stația de service nu este disponibilă, dacă se stabilește că reparaarea defectului nu este posibilă cu raportul întocmit (în ordine) de către unul dintre vânzător, dealer, agenție, reprezentant, importator sau producător, se poate solicita o rambursare sau o reducere de preț la rata defectului.

20-Clientul poate face reclamații și apeluri la instanțele de consum sau la comitetele de arbitraj ale consumatorilor.

21-Documentul de garanție trebuie păstrat de către client în timpul perioadei de garanție. În cazul pierderii documentului, nu se va emite un al doilea document. În caz de pierdere, reparaarea și înlocuirea dispozitivelor și aparatelor se va face contra cost.

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Producător/Furnizor

Titlu: BDR CONTROL
Adresă: Maslak Mahallesi AOS 55. Sokak No:4 İç Kapı No:556 Sanyer
İstanbul-TÜRKİYE
Tel: +90 850 223 77 96
E-mail: info@bdrcontrol.com
Semnătură autorizată:
Ștampila societății:

Produs

Tip: Digital Room Thermostat
Brand: BDR CONTROL
Model: BDR-15S RF
Perioada de garanție: 2 ani
Max. Timp de reparare: 20 de zile
Bandrol și număr de serie:



Furnizor

Titlu:
Adresă:
Tel:
Fax:
E-Mail:
Data și numărul facturii:
Ora și locul livrării:
Semnătura autorizată:
Ștampila companiei:

Produs

Tip: Termostat digital de cameră
Brand: BDR CONTROL
Model: BDR-15S RF

ȘTAMPILĂ

BDR CONTROL își rezervă dreptul de a modifica specificațiile produselor și manualele de utilizare.

* Pentru toate modificările, puteți vizita bdrcontrol.com